



Ren Såpeindustri AS

ALT I RENGJØRINGSMIDLER • UTSTYR • PAPIR

Mini Foggere m/ batteridrift



SPESIFIKASJON:

- Oppladbar med USB – C kabel. Ladetid 2-3 timer ved bruk av 5V-2A lader
- Batterikapasitet: 60 minutter
- Beholder volum: 300ml
- Rekkevidde spray: < 2 meter
- Produktstørrelse: 23.6 x 19.8 x 6.9 cm
- Driftstemperatur: 5 – 25 °C ved bruk av elyte[®] desinfeksjon

BRUK:

- Elyte Electric Sprayer må fulladdes første gang før bruk
- Fyll tanken med nødvendig mengde elyte desinfeksjon
- START: Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder
- Påfør elyte desinfeksjon på rengjorte overflater og la lufttørke
- STOPP: Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder

VEDLIKEHOLD:

- Sørg for at elyte Electric Sprayer alltid er oppladet før bruk.
- Kommer det kun luft og ingen væske er dysen tett. Bruk medfølgende nål for å åpne dysen. Nålen er festet til produsentens hefte som ligger i esken.
- Det anbefales å fylle beholderen med lunket vann og spyle gjennom enheten før lagring. Lagres med tom beholder.
- Elyte Electric Sprayer skal alltid stå oppreist når den har innhold i beholderen for å unngå lekkasjer. Transporteres med tom beholder.

<http://ehandel.rensapeindustri.no/main.aspx?page=articlelist&qid=1540&qidlevel=0>

Ren Såpeindustri AS

✉ Postboks 593 1612 FREDRIKSTAD Norge
epost@rensapeindustri.no ☎ Telefon 69955500

Perfekt for en rask og effektiv desinfeksjon. Sprøyter en sky med Anolyte desinfeksjon 1-2 meter. Fyll på med Anolyte desinfeksjon og den fordeler milliarder av partikler på 0,8 MY(micros) som lufttørkes, og etterlater seg ingen "våte" overflater.

En minifogger med nanopartikler perfekt til kontoret, mindre butikker, treningsenter, i hjemmet og i bil osv.


Brukertips Generelt:

Spray rolig i sirkelbevegelse i og over det ønskede området i ca 20 sekunder.
La deretter foggen legge seg i ca 10 sekunder

Arbeidsindikator	Blått lys
Ladeindikator	Rødt lys
Batteri oppladet	Grønt lys
Lite batteri	Blått lys blinker x 3



Må ikke brukes av barn.
Ikke spray direkte på mennesker.
Ikke spray på sensitiv elektronikk.
Må ikke benyttes alkoholholdig desinfeksjon.

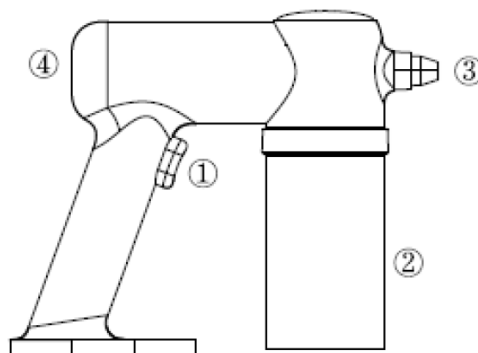

1 - Start/stopp knapp
2 - Beholder for desinfeksjon
3 - Nanopartikkel dyse
4 - Ladeport. USB-C